

EA898C-120 高枝用チェーンソー取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意


- ▲高枝用チェーンソーを安全に使用する為に、必ず取扱い説明書に従って使用して下さい。
- ▲切っている枝の真下には立たないで下さい。
子供やペットが落ちてきた枝を避けられる場所にいるか確認して下さい。
- ▲落ちてくる木屑や木片を防ぐ為に必ずゴーグルを着用して下さい。
- ▲必ず革手袋をはめ、剪定するのに適した服装をしてください。
- ▲自然に生えている木の枝以外は切らないで下さい。
角材、コンクリートブロック、プラスチックパイプ等を切るとブレードにダメージを与える恐れがあります。
- ▲ロープが絡まる恐れがありますので、切っている途中でコントロールロープを交差させないで下さい。
- ▲錆を防ぐ為に、ブレードにはよく油を差して下さい。
- ▲一般的なチェーンソーブレードと同じように5/32"ヤスリで研いで下さい。

▲切る準備

1. 箱の中のパーツを全部取出してください。
高枝用チェーンソーには 24インチチェーンブレード1本、ポリエチレン製コントロールロープ2本、ウェイト1個が入っています。

2. ブレードの歪みやロープに結び目がないか確認して下さい。


3. 図1のようにウェイトをコントロールロープに
スナップリングで取り付けてください。

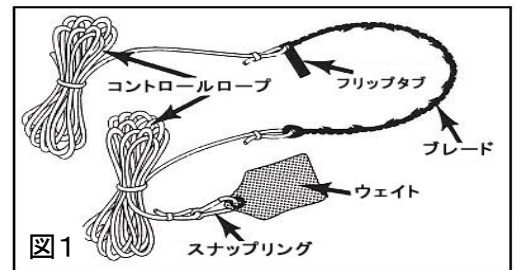

4. 自分の切りたい枝を決め、立っている場所が落ちてきた枝を
避けられる場所であるかどうかを確認してください。

5. ウェイトを切りたい枝の上に向けて投げて下さい。

6. ブレードを引く時には、落ちてきた枝が当たらないように
後ろに下がって下さい。
そして、図2のようにコントロールロープと地面が45°に
なるようにして下さい。
ブレードの付け根に付いているフリップタブは刃先が
枝の方向を向いていればブレードをたたきます。
枝を切る前にブレードを枝の付け根に可能な限り近づけて下さい。

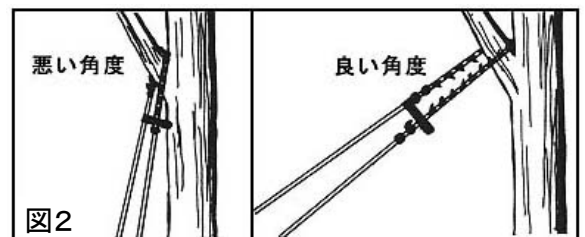

7. グリップ力を高めるために1～2回コントロールロープを手に
巻くか、付属のハンドルストラップを取り付けてください。
図3のように短い棒をロープに結んでハンドルにして
いただいても結構です。




▲切り方


1. 枝を切る時には、勢いよく、大きなストロークでコントロールロープを交互に動かし、
ブレードの長さを最大限に生かしてください。
立っている場所が落ちてきた枝の当たらない場所かどうか十分に注意してください。
枝を切る時に同じ方向から切り続けるとブレードが切り口に挟まって動かなくなることがありますので、
切る方向を変えながら切ってください。

2. 必要に応じて図4のように下側に切込みを入れてから
他方を切ると樹皮を傷つけずに切る事が出来ます。

3. この作業で手早く枝を切り落とす事ができます。
枝の切り口は、自然に治癒しますので、処置を
施す必要はありません。

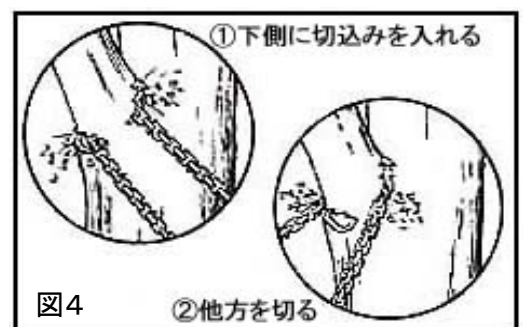

ハンドストラップの取り付け方

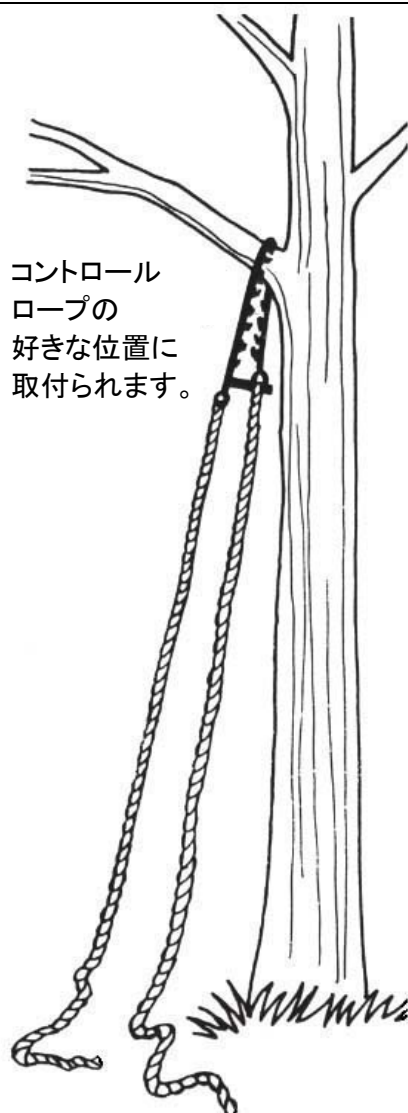

コントロール
ロープを
図のように
Dリングに
通してください。



図のように
ストラップを
コントロール
ロープの
輪に通して
ください。



きつく引いてください。



株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL (06)-6532-6226 (代) FAX (06) -6541-0929